


Siemens ES 64 U / U2

1116 ÖBB

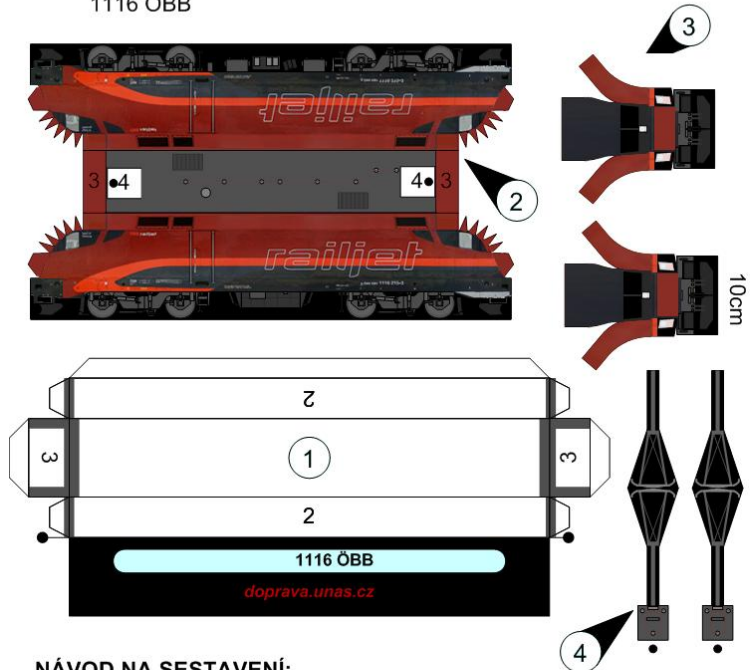

NÁVOD NA SESTAVENÍ:

Provedte obvyklé přípravné práce. Splete díl 1 a z boků na něj postupně přilepte dolní části dílu 2. Vytvarujte čela 3 a postupně je přilepte ke zbytku lokomotivy - nejdříve spodní část k dílu 1, pak úzké přechody z čela na bočnice a nakonec přilepte horní část ke střeše. Dokončete zkompletovanými polopantografy 4.

doprava.unas.cz

